

お客様 各位

製造元 エア・ウォーター防災株式会社  
総発売元 株式会社重松製作所

### ライフゼム A1 呼気弁セットの取り付け方法について

ライフゼム A1 呼気弁セットの手入れの方法につきましては、取扱説明書に記載してありますが、呼気弁セットの取り付け方法の表現がわかりにくいとのご指摘がありました。

このため、改めて呼気弁セットの取り付け方法について下記のとおり説明いたしますので、ご一読のうえご活用くださいますようお願い申し上げます。

#### 記

#### 1. 呼気弁セットの取り付け

呼気弁セットのOリングがある側をプレッシャデマンド弁に向け、それぞれについている、止め金を差し込む穴が合うように押し込み、取り付けてください（写真 1、2 参照）。 その際、呼気弁セットとプレッシャデマンド弁の止め金を差し込む穴が重なるまで、押し込んでください。



写真 1. 呼気弁セット

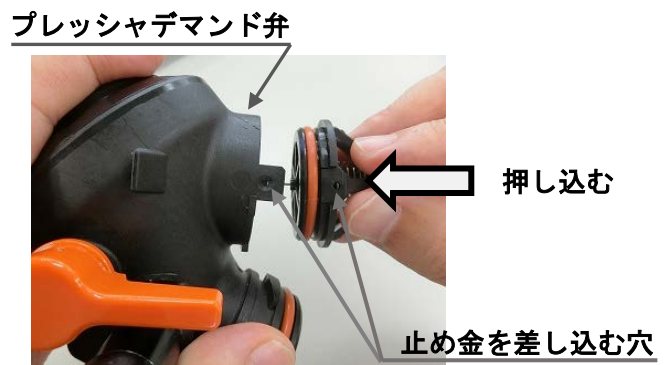


写真 2. 呼気弁セットの取り付け向き

#### 2. 呼気弁セットの固定

- ① 止め金の根元を手に持ち、止め金の先端をバイパス弁つまみ側の穴に入れます（写真 3、4 参照）。
- ② 次に、止め金をプレッシャデマンド弁に付いている 3 か所全てのつめの下に収まるようにして（写真 5 参照）、
- ③ 止め金の根元を反対側の止め金の差し込む穴に差し込んでください（写真 6 参照）。

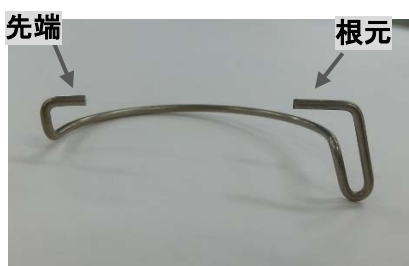


写真 3. 止め金



写真 4. 止め金の先端の差し込み

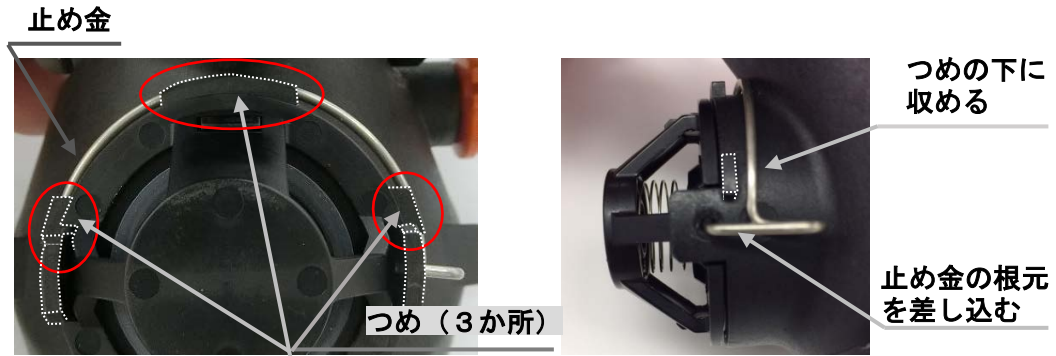


写真 5. 止め金の組み付け

写真 6. 止め金の根元の差し込み

### 3. 【注意】呼気弁セットの誤った取り付け状態

止め金が次の悪い例とならないよう取り付けください。止め金が正しい位置（3か所の全てのつめの下に収まった状態）でなければ、呼気弁カバーは取り付けません。

- 1) 止め金の差し込み位置が正しいが、
  - a) 止め金がつめのない側にある（写真 7 参照）
  - b) 3か所のつめ全てにかかっていない（写真 8 参照）
- 2) 止め金の先端と根元が反対（写真 9 参照）

呼気弁セットは、必ずリングがある側（内面側）がプレッシャデマンド弁側になるように取り付けてください。呼気弁セットを裏返しに取り付ける（写真 10 参照）と、陽圧ロックの解除ができない等の異常を生じます。

#### 止め金がつめより上にある



写真 7. 止め金がつめの  
ない側にある



写真 8. 止め金が全てのつめ  
の下に収まってない

#### 止め金がつめより上にある



写真 9. 止め金の差込みが逆



写真 10. 呼気弁セットが  
裏返し

以上