防じん・防毒マスク

フィルタ・ 吸収缶の種類

小型•軽量

防じんマスク用フィルタ Y3、T2、X1 (**TW01C**はT2、X1、R2N、R2、R1)

広視野

排気弁をマスクの

上部に設け、 下方視野を確保

した新デザイン

はくじ **白磁**

あさぎいろ

浅葱色

Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL/OV、TL/OV、XS/OV、TS/OV

※外付けフィルタはP.24参照


TW01C、TW01SC、TW01SFC、TW11C 共通特長

フィットチェッカー 一体型

密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。

■密着性の確認(シールチェック)






手順②軽く(ゆっくり)息を吸った時、顔と 面体との接顔部分から、空気が流入 しないことを確認します。 (マスクが顔に吸い付く感じです。)



手順③ つまみを接顔体(顔側)方向に戻し ます。

■イラストはTW01C



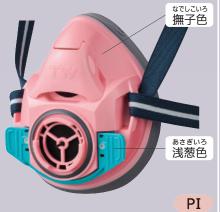

WH









■写真はTW01C

TW01C TW01SC Si



●面体7色から選べます。

●TW01CとTW01SCは接顔体の材質及び色が 異なります。(TW01SCの接顔体は透明又は紺) **TW01C**はケースレスフィルタ (**R2N、R2、R1**) が取付けられます。P.25参照 ■サイズ

2点支持1本式

50355

| 品番 | | S | M | L | 品番 | | S | M | L |
|-------|----|--------|-------|--------|--------|----|-------|-------|-------|
| TW01C | WH | 32707★ | 32708 | 32709★ | TW01SC | WH | 11960 | 11961 | 11962 |
| | RD | 32716★ | 32717 | 32718★ | | RD | 11858 | 11859 | 11860 |
| | BL | 32719★ | 32720 | 32721* | | BL | 11864 | 11865 | 11866 |
| | PΙ | 32710★ | 32711 | 32712★ | | PΙ | 11966 | 11967 | 11968 |
| | YE | 32713★ | 32714 | 32715★ | | YE | 11972 | 11973 | 11974 |
| | OR | 32704* | 32705 | 32706★ | | OR | 11940 | 11941 | 11942 |
| | BK | 32701 | 32702 | 32703 | | BK | 11900 | 11901 | 11902 |



