

本品をお買い上げ頂き、ありがとうございました。この説明書にしたがい正しくご使用下さい。この説明書は、大切に保管して下さい。

■用途及び使用の範囲

本品は事業所などにおいて発生する粉じん（固体粉じん）から人体を守るために使用する使い捨て式防じんマスクです。粉じんには有効ですが、**有毒ガス及び酸素欠乏空気には無効です**ので**有毒ガスの存在する場所及び／又は酸素濃度が18%未満の場所では絶対に使用しないで下さい**。

■特長


1. 超高性能エレクトレットフィルタを使用した手軽で使いやすいマスクです。
2. 接顔部にポリエステルジャージを採用しましたので良好な装着感が得られます。
3. しめひもは、2タイプがあります。
①フック式 ②2本紐式
4. しめひもの長さが調節可能です。
着用者に合わせて長さの調節ができます。
5. 金属部品を使用していませんので、分別して廃棄する必要があります。

■性能

項目	社内基準値
NaCl粒子捕集効率	95.0 %以上
吸気抵抗(40ℓ/min通気時)	45 Pa以下
排気抵抗(40ℓ/min通気時)	45 Pa以下
使用限度時間	14 時間
質量	17 g 以下
吸気抵抗上昇値(40ℓ/min通気時)	125 Pa以下
二酸化炭素濃度上昇値	0.6 %以下
ぬれ抵抗値(30ℓ/min通気時)	33±15 Pa
漏れ率	10 %以下

漏れ率

当社測定例を下表に示します。(単位[%])

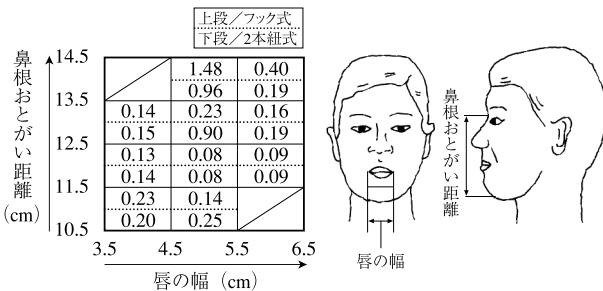

■使用上の注意事項

1. 有毒ガスの存在する場所や酸素濃度18%未満の場所では絶対に使用しないで下さい。
2. 環境汚染が不明又は生命・健康に直ちに危険な場所では、使用しないで下さい。
3. 本品の保存期限は、未開封の状態、製造日から2年間です。保存期限を過ぎたものは、使用しないで下さい。
4. 乾燥状態で使用して下さい。
5. 内側にガーゼやタオルなどを挟まないで下さい。
6. 洗わないで下さい。洗うと粒子捕集効率が低下します。
7. マスクの汚れ、破損又は著しい変形が認められた場合は、必ず新品のマスクと取り替えて下さい。
8. 使用限度時間に達したときは、廃棄して下さい。また、毒性の高い粉じんやウイルス等に使用した場合は、一回使用ごとに廃棄して、再使用しないで下さい。

9. 本品の使用により、人によってはアレルギー反応や、また環境中の有害物質や汗のため、発疹、発赤、かゆみ等の症状が現れることがあります。そのような場合には使用を中止し、皮膚科医等へご相談下さい。(そのまま使用を続けると症状が悪化することがあります。)

特に、アレルギー体質の方は、発疹、発赤、かゆみ等の症状が現れた場合、直ちに使用を中止して下さい。

■使用前の点検

マスクを着装する前に、次の事項を点検して下さい。不具合があった場合、新しいものと交換して下さい。

1. マスク各部に亀裂や穴あきがないか。
2. マスクが汚れていないか。
3. しめひもの弾性は十分か。

■マスクの装着手順

《フック式の場合》



1. 標章の印刷があご側になるよう、マスクの上下を確認し、左右のしめひもを後頭部に接続して下さい。
2. マスクが顔に密着するように、しめひもの長さを調節して下さい。

《2本紐式の場合》



1. 標章の印刷があご側になるよう、マスクの上下を確認し、両手で下方のしめひもを広げ、首にかけます。
2. 片手でマスクを持って鼻口部にあて、もう片方の手で上方のしめひもを頭頂部にかけます。
3. マスクが顔に密着するように、しめひもの長さを調節して下さい。

■密着性試験の手順

防じんマスク本来の性能を十分に発揮させるには、着用者自身の顔にあったマスクを選ぶ必要があります。次の手順で密着性試験を行い、密着性が良好なことを確認した上で使用して下さい。

1. マスクを作業時と同様に装着して下さい。
2. マスク表面を両手で覆い、息を吐いて下さい。
(手で覆えない場合は、ポリシート等でマスク表面を覆い、手で覆えない場合は、ポリシート等でマスク表面を)
3. 息を吐いたとき、接顔部から呼気の漏れがないことを確認して下さい。もし、漏れを感じたら感じなくなるまでマスクの装着状態を調節して下さい。

■保管方法

清潔な冷暗所に、乾燥した状態で保管して下さい。

■廃棄方法

廃棄のときはマスクをポリ袋に入れ、粉じんが再飛散しないようにしてから捨てて下さい。

この製品の取扱方法、その他について不明な点は、下記へお問い合わせ下さい。



本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田3丁目13番8号
TEL. 03(3255)0255 (代表)